


## Mode d'emploi - Piège à souris électronique Victor® Multi-Kill™

Merci d'avoir acheté le piège à souris électronique Victor Multi-Kill, le piège à souris le plus avancé du monde. Cet appareil a été conçu par Victor, votre expert en contrôle des rongeurs depuis plus de 100 ans.

- 1 Vérifiez que le bouton de mise en marche est bien positionné sur « OFF » (O).



- 2 Ouvrez la trappe accédant aux plaques afin d'y déposer une petite portion de beurre de cacahuètes (de la taille d'un petit pois) contre le mur du fond de la chambre. Assurez-vous de ne jamais déposer de beurre de cacahuètes ou autre produits directement sur les plaques en métal ce qui gênerait le contact entre la souris et la plaque.

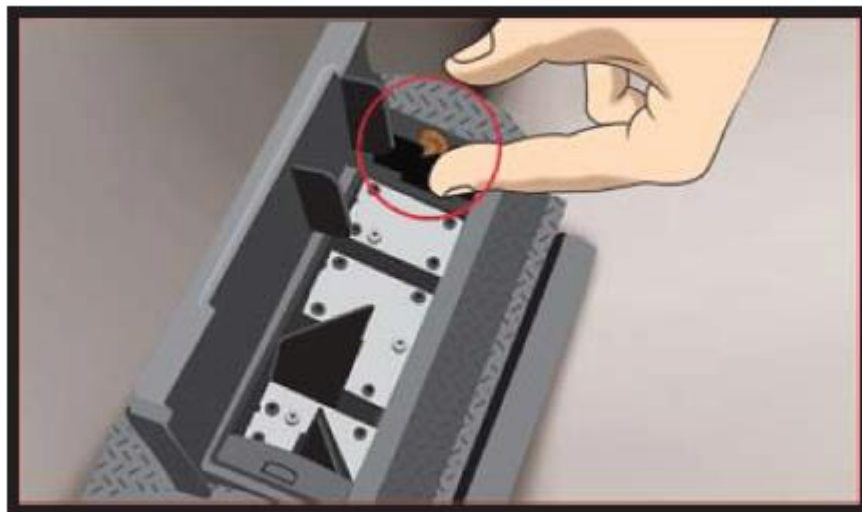

3

Ouvrez le compartiment à batteries. Sortez les (4) batteries de type C. Enlevez l'emballage plastique situé sur chacune des batteries. Réinsérez-les et replacer la trappe pour fermer le compartiment.



4

Repérez un endroit où les souris sont actives. Placez le piège de manière à ce que les escaliers menant au piège soient tourné contre le mur où l'activité a été repérée.



Chasse



Pêche



Loisir et nature



Jardin



Élevage

**Ducatillon**  
[www.ducatillon.com](http://www.ducatillon.com)

5

Abaisser le bouton de mise en marche sur « ON » (I). L'indicateur lumineux de couleur verte s'allumera une fois pour signaler la mise en marche du piège.



6

Lorsqu'une souris (ou plusieurs) est capturée, abaissez le bouton de mise en marche sur « OFF » (O). Ouvrez le compartiment de récupération et jetez les rongeurs.



Pour garder votre piège en bonne condition – il est important que vous vidiez votre piège dès que vous voyez l'indicateur lumineux clignoter. Par ailleurs, nettoyez votre piège en essuyant les plaques de métal ainsi que le tiroir avec un chiffon humide après 10 captures pour prolonger la durée de vie de votre piège. N'utiliser jamais de savon car l'odeur pourrait avoir un effet repoussant.\*\*\*

\*\*\*Avant de nettoyer votre piège, retirez les batteries. Laisser votre piège sécher à l'air libre avant de réinsérer les batteries et rallumer le piège.

Ce dispositif est uniquement pour les souris.

Indicateur lumineux :

- Clignote une fois ● MISE EN MARCHÉ → Vérifier le piège tous les jours
- Clignotement récurrent ● SOURIS CAPTUREE → Videz le piège
- Clignotement récurrent ● PIEGE PLEIN → Videz le piège
- Clignotement rapide ● PROBLEME → Appeler le 0 805 636 254
- Clignotement lent ● BATTERIE FAIBLE → Changer les batteries

Pour des astuces supplémentaires, visitez le <http://www.victorantinuisible.fr/trucs-et-conseils>

8 Lands End Way, Oakham, Rutland, LE15 6RF tel: 0 805 636 254

**Attention:**

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut provoquer des décharges électriques. O utiliser en intérieur uniquement. Cet appareil n'est pas approprié pour une utilisation dans les fermes, les étables ou endroits similaires. Cet appareil ne peut être utilisé dans des endroits pouvant contenir des composants inflammables ou explosifs. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient été formées ou encadrées concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le dispositif.

**Consulter les avertissements du produit pour plus d'information.**

Remarque : Woodstream n'est pas responsable en cas de dommages sur ce produit résultant d'une mauvaise utilisation contraires aux instructions données ci-dessus.

Pour toute question ou information supplémentaire, veuillez nous appeler au 0 805 636 254.

Cet appareil bénéficie d'une Garantie limitée de 1 an.



**Ducatillon**  
[www.ducatillon.com](http://www.ducatillon.com)