

Mode d'emploi

ASSEMBLAGE ET UTILISATION

1. Tirez l'auget se trouvant sur le devant et enlevez le devant.



2. Poussez la clé se trouvant sur la bascule vers la droite et introduire le canon à l'intérieur de la bascule.



3. En poussant le canon, fermez le fusil. Montez le devant sous le canon jusqu'à ce que l'on entende le déclic provoqué par le crochetage.



4. Ramenez la sûreté vers l'arrière et ouvrez le fusil en poussant la clé vers la droite et en abaissant le canon.



5. VERIFIEZ QUE LA SURETE SOIT BIEN ENCLENCHEE. Chargez votre fusil avec la cartouche appropriée et fermez le fusil.
ATTENTION : votre fusil est prêt à tirer. Vous pouvez enlever la sûreté et actionner la détente.



DEMONTAGE

Tirez l'auget du devant et démontez le devant du canon.



Poussez la clé de la bascule et ouvrez le fusil. Poussez le canon vers le bas et enlevez-le.



Appliquez de l'huile sur le canon et les pièces en métal. Nettoyez l'intérieur du canon avec un écouvillon.



Distribué par : Verney-Carron - 54 Bd Thiers - BP 72 - 42002 St Etienne cedex 1 France - Tél. +33 (0)4.77.79.15.00 - Fax +33 (0)4.77.79.07.02 - www.verney-carron.com - email@verney-carron.com

Ducatillon

www.ducatillon.com

PRECAUTION A PRENDRE

Faites l'entretien de votre arme après chaque utilisation,
Gardez toujours votre arme et vos munitions hors de portée des enfants,
Ne pointez jamais votre arme sur un être humain,
Ne jetez pas vos cartouches vides dans la nature,
Ne laissez jamais votre arme chargée dans votre voiture ou à votre domicile,
Stockez toujours votre arme avec la sûreté enclenchée.

UTILISATION DES CHOKES


- 1 strie : Plein choke
- 2 stries : $\frac{3}{4}$ choke
- 3 stries : $\frac{1}{2}$ choke
- 4 stries : $\frac{1}{4}$ choke
- 5 stries : Cylindrique

ATTENTION : le chokage des armes ne doit pas être supérieur au $\frac{1}{2}$ choke pour l'utilisation de billes d'acier.

LISTE DES PIECES

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Canon | 18 Ressort de chien |
| 2 Bascule | 20 Goupille de détente |
| 3 Crosse | 21 Ressort sûreté / gâchette |
| 4 Devant | 22 Ressort sûreté / gâchette |
| 5 Plaque de couche | 23 Gâchette (droite) |
| 6 Vis de plaque de couche | 24 Gâchette (gauche) |
| 7 Rondelle de tige de crosse | 25 Chien (droite) |
| 8 Tige de crosse | 26 Chien (gauche) |
| 9 Goupille d'anneau de grenadière | 27 Armature |
| 10 Anneau de grenadière | 28 Vis |
| 11 Pied de grenadière | 29 Détente avant |
| 12 Pontet | 30 Détente arrière |
| 13 Vis de Pontet | 31 Goupille de gâchette |
| 14 Sûreté | 32 Goujon d'anneau de grenadière |
| 15 Goupille de sûreté | 37 Extracteur |
| 16 Goupille de ressort de sûreté | 40 Pièce d'armement |
| 17 Tige du ressort de chien | 41 Ressort du percuteur |

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 42 Plaque de ressort de chien | 59 Œillet du devant |
| 43 Clé | 60 Guidon |
| 44 Ressort de clé | 92 Pousoir d'arrêt de clé |
| 45 Butée du ressort de clé | 93 Ressort d'arrêt de clé |
| 46 Piston du ressort de clé | 94 Arrêt de clé |
| 51 Bloc de verrouillage | 95 Tige d'armement |
| 52 Fer du devant | 96 Goupille de chien |
| 53 Auget | 97 Goupilles du percuteur |
| 54 Levier d'auget | 98 Ressort de rappel came d'armement |
| 55 Ressort d'auget | 99 Came d'armement |
| 56 Vis du devant | 100 Goupille de retenue du percuteur |
| 57 Vis d'écusson | 101 Percuteur (supérieur) |
| 58 Goupille du levier d'auget | 102 Percuteur (inférieur) |

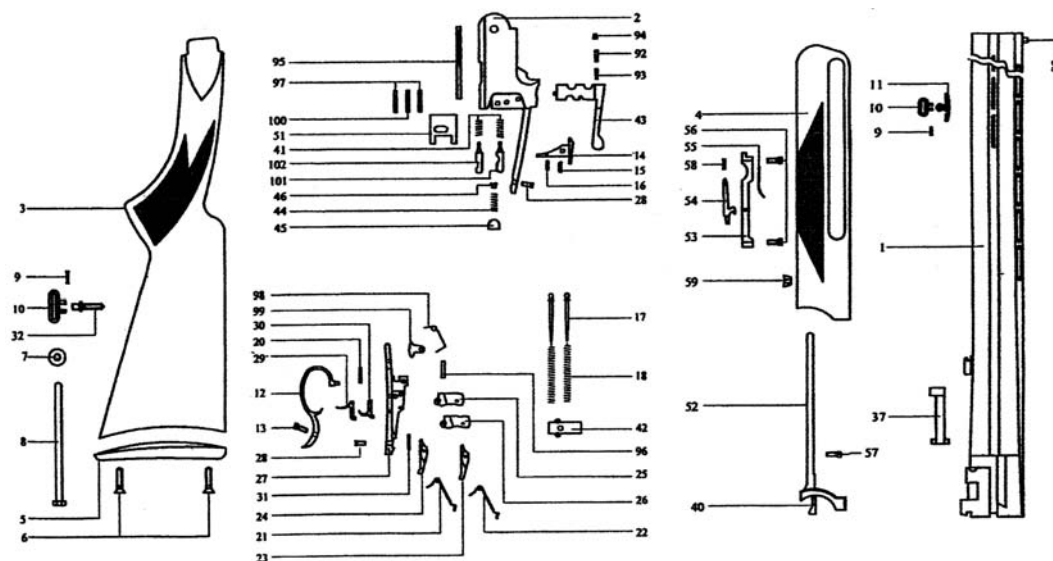

Distribué par : Verney-Carron - 54 Bd Thiers - BP 72 - 42002 St Etienne cedex 1 France - Tél. +33 (0)4.77.79.15.00 - Fax +33 (0)4.77.79.07.02 - www.verney-carron.com - email@verney-carron.com

Ducatillon
www.ducatillon.com