


Notice :

THERMOMETRE/HYGROMETRE

INSTRUCTIONS

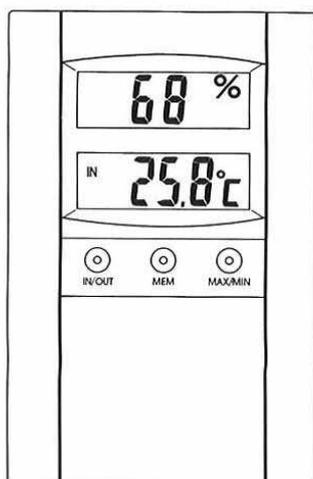

Avec cet Hygro-Thermomètre intérieur/extérieur, vous venez d'acquérir un équipement électronique de précision permettant de mesurer la température intérieure et extérieure ainsi que l'humidité de l'air.

Installation

Accrocher le thermomètre à proximité d'une fenêtre à l'aide du trou de support situé au dos, qu'il est possible de dégager avec un ongle ou un tournevis. Passer le câble avec le détecteur vers l'extérieur par la fenêtre ouverte. Ensuite vous pouvez refermer votre fenêtre.

Installation de la pile

1. Soulever le pied à l'arrière du thermomètre.
2. Faire coulisser le couvercle du logement de la pile dans le sens de la flèche
3. Insérez 1 pile AAA en respectant la polarité
4. Refermez le couvercle du logement.

BOUTONS & FONCTIONNEMENT

Ecran Supérieur : Humidité relative ou heure
Ecran Inférieur : Température intérieure ou extérieure

In/Out

Appuyer sur ce bouton pour afficher la température intérieure ou extérieure sur l'écran inférieur.

MEM

Appuyer sur ce bouton pour activer la fonction mémoire.



Maxi/Min

Appuyer sur ce bouton pour activer la température maximale ou minimale ainsi que l'humidité. Une pression pour la température maximale, une pression pour la température minimale.

Hygro/Cik (Clock)

Coulissez le bouton pour afficher le degré d'hygrométrie ou l'heure sur l'écran supérieur.

HR (Heure)

Réglage de l'heure (si l'écran supérieur affiche l'heure)

MIN (Minute)

Réglage des minute (si l'écran supérieur affiche l'heure)

