

Lisez attentivement la notice avant d'utilisation votre appareil pour la première fois et conservez-la pour vous y référer ultérieurement.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des lames affûtées, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.

Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent responsable du



Service Après-vente ou par toute autre personne qualifiée, et ce, afin d'éviter tout danger.

AVERTISSEMENT: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.

CONSIGNES DE SECURITE

- Vérifiez que votre appareil est en parfait état avant toute utilisation. Vous ne devez pas l'utiliser si toutefois vous remarquez des anomalies.
- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle mentionnée sur la plaque signalétique de l'appareil. Votre appareil doit impérativement être branché sur une prise de courant reliée à la terre.
- **IMPORTANT:** Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche. Ne le laissez ni à la portée des enfants ni à la portée de personnes non responsables, car ils ne reconnaissent pas les dangers qui émanent d'un appareil électrique.
- Cet appareil est destiné à émincer ou râper les fruits et les légumes.
- La garantie et la responsabilité du fabricant ne sauraient s'appliquer en cas d'usage professionnel, d'utilisation inappropriée ou de non-respect du manuel d'instruction.
- Ne jamais utiliser cet appareil si il est tombé sur le sol ou si les cônes sont endommagés.
- Toujours utiliser les accessoires fournis avec l'appareil. Ne pas utiliser d'autres cônes ou de pièces de rechange autres que celles fournies.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et ne peut être utilisé dans un contexte commercial.



- Veillez à ne pas utiliser votre appareil à l'extérieur de la maison.
- Placez l'appareil sur une surface stable, plane et résistante aux éventuelles projections.
- Pour éviter les accidents et les dégâts matériels de l'appareil, toujours garder les mains et les ustensiles de cuisine à l'écart des lames et des cônes en mouvement.
- Ne jamais introduire les aliments avec les mains, toujours utiliser le poussoir.
- **ATTENTION ! Les lames des cônes sont extrêmement tranchantes. Manipulez les avec une grande précaution et toujours les prendre par les côtés plastiques. Il est fortement conseillé de les manipuler avec des gants de protection type silicone.**
- Ne pas utiliser pendant plus de 2 minutes en continu et pas pour plus de 0.200 kgs de carottes.
- Ne pas utiliser l'appareil à vide, sans aliment.
- Ne pas utiliser pour émincer, râper ou trancher de la viande crue ou cuite.
- Ne jamais enlever les cônes avant arrêt total de l'appareil.
- L'appareil doit être débranché si vous constatez le moindre dysfonctionnement lors de l'utilisation, pour toute opération de nettoyage et après chaque usage.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne placez jamais l'appareil sur des surfaces chaudes (p. ex. tables de cuisson) ou à proximité de sources de chaleur ou d'une flamme nue.
- Ne mettez pas le câble électrique sur une surface chaude et ne le laissez pas pendre.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être

accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.

- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil.
- Veillez toujours à avoir les mains sèches lorsque vous utilisez votre appareil.
- Ne pas mettre l'appareil, ni le câble d'alimentation, dans l'eau ou tout autre liquide.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché du réseau électrique avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.
- La réparation des appareils électriques doit toujours être faite par un électricien qualifié. Une réparation faite par un personnel non qualifié exposerait l'utilisateur à un réel danger.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- En ce qui concerne les durées de fonctionnement, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière d'utiliser les accessoires, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice en vue d'une utilisation en toute sécurité.


CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES INSTRUCTIONS



DESCRIPTION

SCHÉMA

- A. Poussoir**
- B. Tube d'alimentation**
- C. Râpe conique fine**
- D. Cône éminceur fin**
- E. Râpe conique moyenne**
- F. Râpe conique grossière**
- G. Cône éminceur épais**
- H. Base de l'appareil (bloc-moteur)**
- I. Poignée**
- J. Bouton Marche/Arrêt (ON/OFF)**

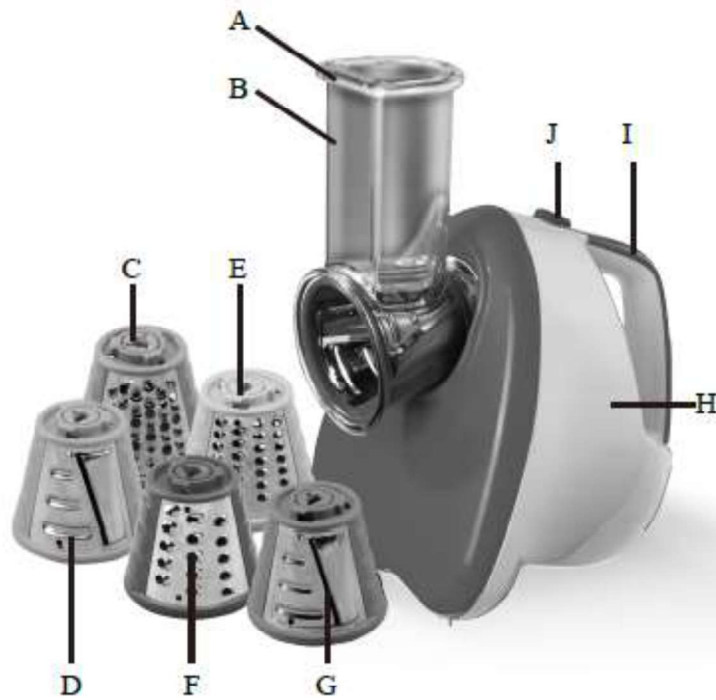

Avant la première utilisation

Déballez soigneusement votre appareil et vérifiez tous les accessoires.

Lavez-les dans une eau savonneuse et chaude, puis rincez et séchez-les avec un chiffon sec.

Essuyez soigneusement l'extérieur de la base si nécessaire.

AVERTISSEMENT : Ne plongez jamais la base de l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.

UTILISATION

- 1- Emboitez le support à cônes sur le bloc moteur en réalisant un ¼ de tour vers la gauche
- 2- Choisissez le cône correspondant à l'usage souhaité
- 3-Placez ce cône dans l'ouverture avant du support, le cône doit être correctement positionné jusqu'au fond de l'entraîneur. Tournez-le légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre pour le positionner.
- 4-Branchez l'appareil sur une prise appropriée.
- 5-Appuyez sur le bouton Marche Arrêt (ON/OFF) une ou deux fois pour vérifier que le cône soit bien emboité et tourne librement.
- 6-Veuillez à retirer le poussoir du tube d'alimentation, puis introduisez les aliments coupés au préalable par le haut du tube d'alimentation. Pensez bien à positionner un réceptacle adapté à la sortie du cône.
- 7-Maintenez le bouton Marche / Arrêt (ON/OFF) enfoncé pour démarrer le moteur, puis poussez lentement les aliments vers le bas avec le poussoir. N'exercez pas trop de pression sur le poussoir car cela pourrait influencer sur la - qualité du résultat final et pourrait même endommager l'appareil.
- 8- Eteignez en relâchant le bouton Marche/Arrêt (ON/OFF).
- 9- Pour retirer le cône, débranchez l'appareil de la prise et tournez le cône dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour l'enlever.
- 10- N'oubliez pas de débrancher l'appareil de la prise après utilisation et pour le changement des cônes.
- 11- Nettoyez toujours le produit immédiatement après chaque utilisation.

Important : Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation de courte durée. Ne le faites pas fonctionner de manière continue pendant plus de 2 minutes. Au bout de 2 minutes, arrêtez et faites une pause de 1 minute pour laisser refroidir l'appareil.

Ducatillon
www.ducatillon.com

Note : Lors de la première utilisation, une petite quantité de fumée et une certaine odeur peuvent apparaître. Cela est tout à fait normal et ces effets disparaîtront au fur et à mesure des usages.

Conseil

Pour obtenir des meilleurs résultats, utilisez des ingrédients fermes. Si les ingrédients sont trop mous, ils s'agglutineront et s'accumuleront à l'intérieur et autour du cône.

Si les ingrédients sont trop durs, l'appareil et les cônes peuvent s'abîmer.

Sélection du cône

La râpe conique fine (de coloris orange) peut s'utiliser pour râper du fromage, des noix et des épices.

La râpe conique moyenne (de coloris jaune) ou grossière (de coloris rouge) peut s'utiliser pour râper des carottes, du céleri, des betteraves...

Le cône éminceur fin (de coloris vert foncé) peut s'utiliser pour trancher des courgettes, du concombre, des pommes ...

Le cône éminceur épais (de coloris vert clair) peut s'utiliser pour trancher des pommes de terre...

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer votre appareil, toujours débrancher l'appareil de la prise. Ne jamais immerger l'appareil ou son cordon électrique dans l'eau ou dans tout autre liquide. Nettoyez la base de l'appareil avec un chiffon humide et bien séchez.

Les accessoires doivent être détachés de la base avant nettoyage.

ATTENTION : une grande vigilance est nécessaire lors de la manipulation des lames tranchantes, particulièrement pendant le nettoyage.

Nettoyez toujours les accessoires immédiatement après utilisation en rinçant les résidus d'aliments, puis en lavant les accessoires dans une eau savonneuse et chaude, en rinçant et en séchant bien avec un chiffon propre. N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif ou diluant fort.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz

Puissance : 150 W



GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.