
Notice: KIT VOLIERE 3*5 METRES



<u>Liste du matériel</u>	Quantité
- Poteau 7 * 7 cm de 1.80 m	5
- Poteau diamètre 7 cm de 2.50	7
- Bêche 7 * 7 cm	5
- Porte 0.90 * 1.80 m	1
- Linteau de porte de 1.16 m	1
- Filet 3 * 5 m (maille de 35 mm)	1
- Grillage diamètre 13 hauteur 50 cm	15 m
- Grillage diamètre 25 hauteur 50 cm	15 m
- Bobine de fil d'attache 250 m	1
- Fil de ligature (grillage) bobine	1
- Piquet diamètre 6 de 080 m pour perchoir	2
- Perchoir longueur 2.00 m	1
- Charnières	3
- Verrou	1
- Sachet de vis + tire-fond	1
- Sachet de crampons + clous	1
- Couvre piquet	1

Préparation du terrain


Dégager le terrain de toute chose utile (broussaille, arbustres etc... le terrain doit être sans dénivelé.

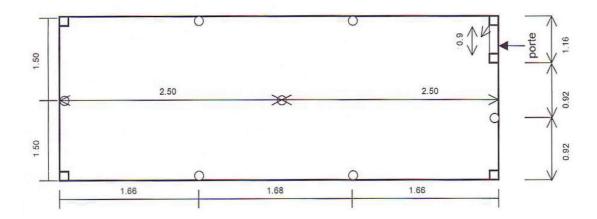


MONTAGE

1) Délimiter votre future volière par une ficelle.

Vérifier que les angles sont bien droits, La diagonale doit faire : 5.83 m.

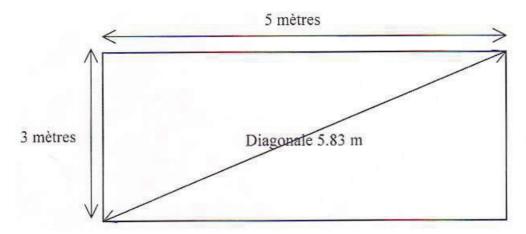

- enfoncer 4 bêches métalliques aux 4 cons dans le sol

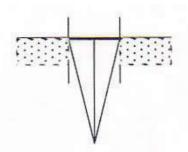


Attention, utiliser l'outil de frappe réf 52560 ou pièce de bois pour éviter d'émousser la bêche.

Positionner les piquets 7 * 7 cm dans les bêches et les fixer avec les tire-fond (vérifier la verticalité).

La cinquième bêche est pour le poteau de porte.

Enfoncer les piquets diamètre 7 (2.50 m) dans le sol (perforer le sol avec la tarière réf 52590 sur 0.70m)



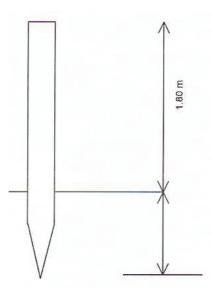

2) Montage de la porte

Fixer le linteau de porte en respectant bien les 1.02 m entre les 2 poteaux carrés. Fixer les charnières à l'intérieur pour avoir l'ouverture vers l'intérieur.

Fixer le verrou à mi hauteur de la porte.


3) Montage du grillage

Positionner le grillage diamètre 25 de 1.50 m sur la partie haute des poteaux et l'accrocher

Avec les crampons.

Faire une tranchée de 25 cm de profondeur sur le pourtour de la volière à l'extérieur (20 cm du grillage de diamètre 13 mm est enterré).

Positionner ensuite le grillage diamètre 13 mm de 0.50 m sur la partie basse des poteaux.

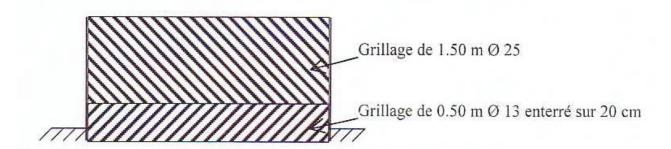

Ligaturer les 2 grillages avec le fil de fer vert


4) Montage du filet

Accrocher les 4 extrémités du filet aux 4 poteaux.

Ligaturer avec le fil d'attache noir le grillage et le filet sur le tour de la volière.

Clouer le couvre piquet au piquet restant (piquet d'intérieur pour le faîtage)

Percer 1 trou de 30 cm, positionner le piquet en soulevant le filet

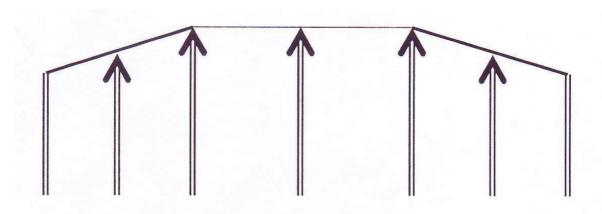

5) Montage du perchoir Enfoncer les poteaux de 0.50 m et clouer le perchoir de 2.00 m.