

Notice : POULAILLER HEFA

Outils requis :

- Marteau & Tournevis (Visseuse recommandée)

Visserie (fournie) :

- 12 clous à tête en cuivre (A)
- 6 clous sans tête en acier (B)
- 4 visses 3 x 25 (C)
- 13 visses 3,5 x 40 (D)
- 16 visses 4.5 x 60 (E)




1) MONTAGE DU POULAILLER

- Disposer les panneaux avant et arrière à environ 70 cm l'un de l'autre
(Si vous travaillez seul, appuyez l'un des 2 panneaux contre un mur par exemple)
- Poser le fond du poulailler sur les soliveaux inférieurs des panneaux avant et arrière
- Ajouter les panneaux latéraux
(Veiller à vérifier l'ajustement des angles droits avant de visser ces éléments)
- Visser (Vissés E) les panneaux à chaque angle par l'intérieur (trous prévus sur les montants)
- Clouer le fond du poulailler avec 4 clous (B)
- Clouer les cornières en alu avec les clous (A)
- Poser la porte en vissant les charnières sur le panneau avant : visses (C)
- Poser l'anneau de verrouillage en veillant à bien l'aligner avec le loquet de la porte
- Disposez les deux perchoirs (2 lattes couleur naturel) selon votre convenance : visses (D)





2) MONTAGE DU PONDOIR

- Disposer les côtés du pondoir sur le poulailler en suivant le sens découpes prévues
- Les visser avec les visses (E) : trous prévus
- Poser le fond du pondoir (lattes en « T » vers le haut)
- Visser le fond du pondoir au poulailler avec 2 visses (D), au niveau de la latte de jonction
- Ajouter et visser la façade du pondoir (partie vernie du cadre vers le haut)
- Clouer les cornières en alu avec les clous (A)
- Visser la latte du toit du pondoir au flanc du poulailler par l'intérieur avec les visses (D).



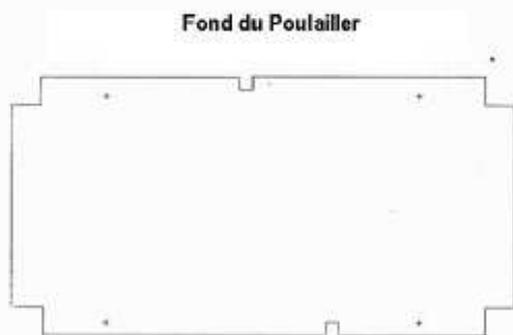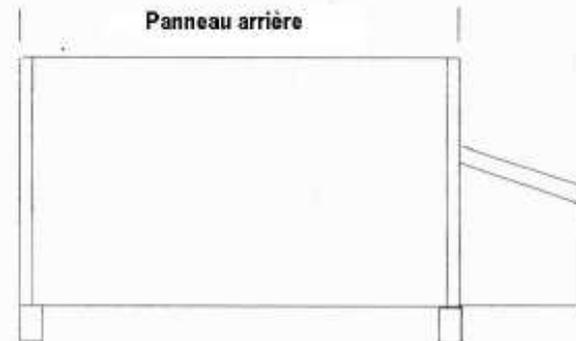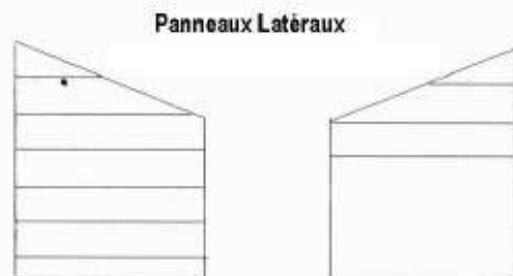

- Clous
- Vis

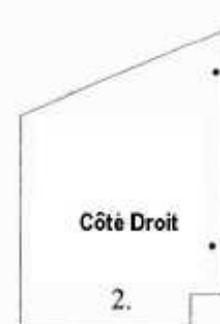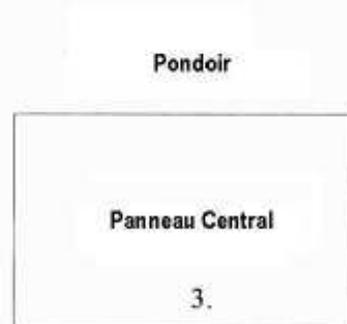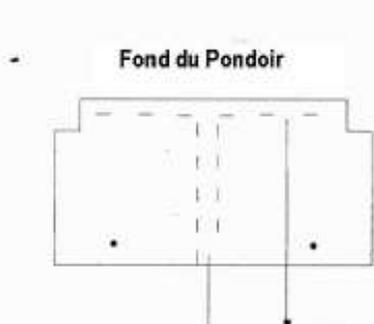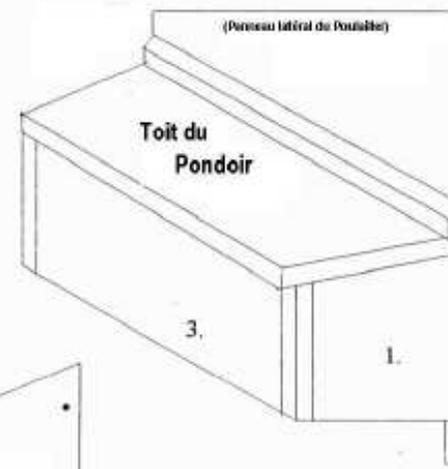

Delimitation des nids
(les lattes doivent être apparentes)